




E-station

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КИБЕРСТАНЦИИ E-STATION (столик без фиксации)




<https://e-station.tech>

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
КИБЕРСТАНЦИЯ E-STATION (столик без фиксации)

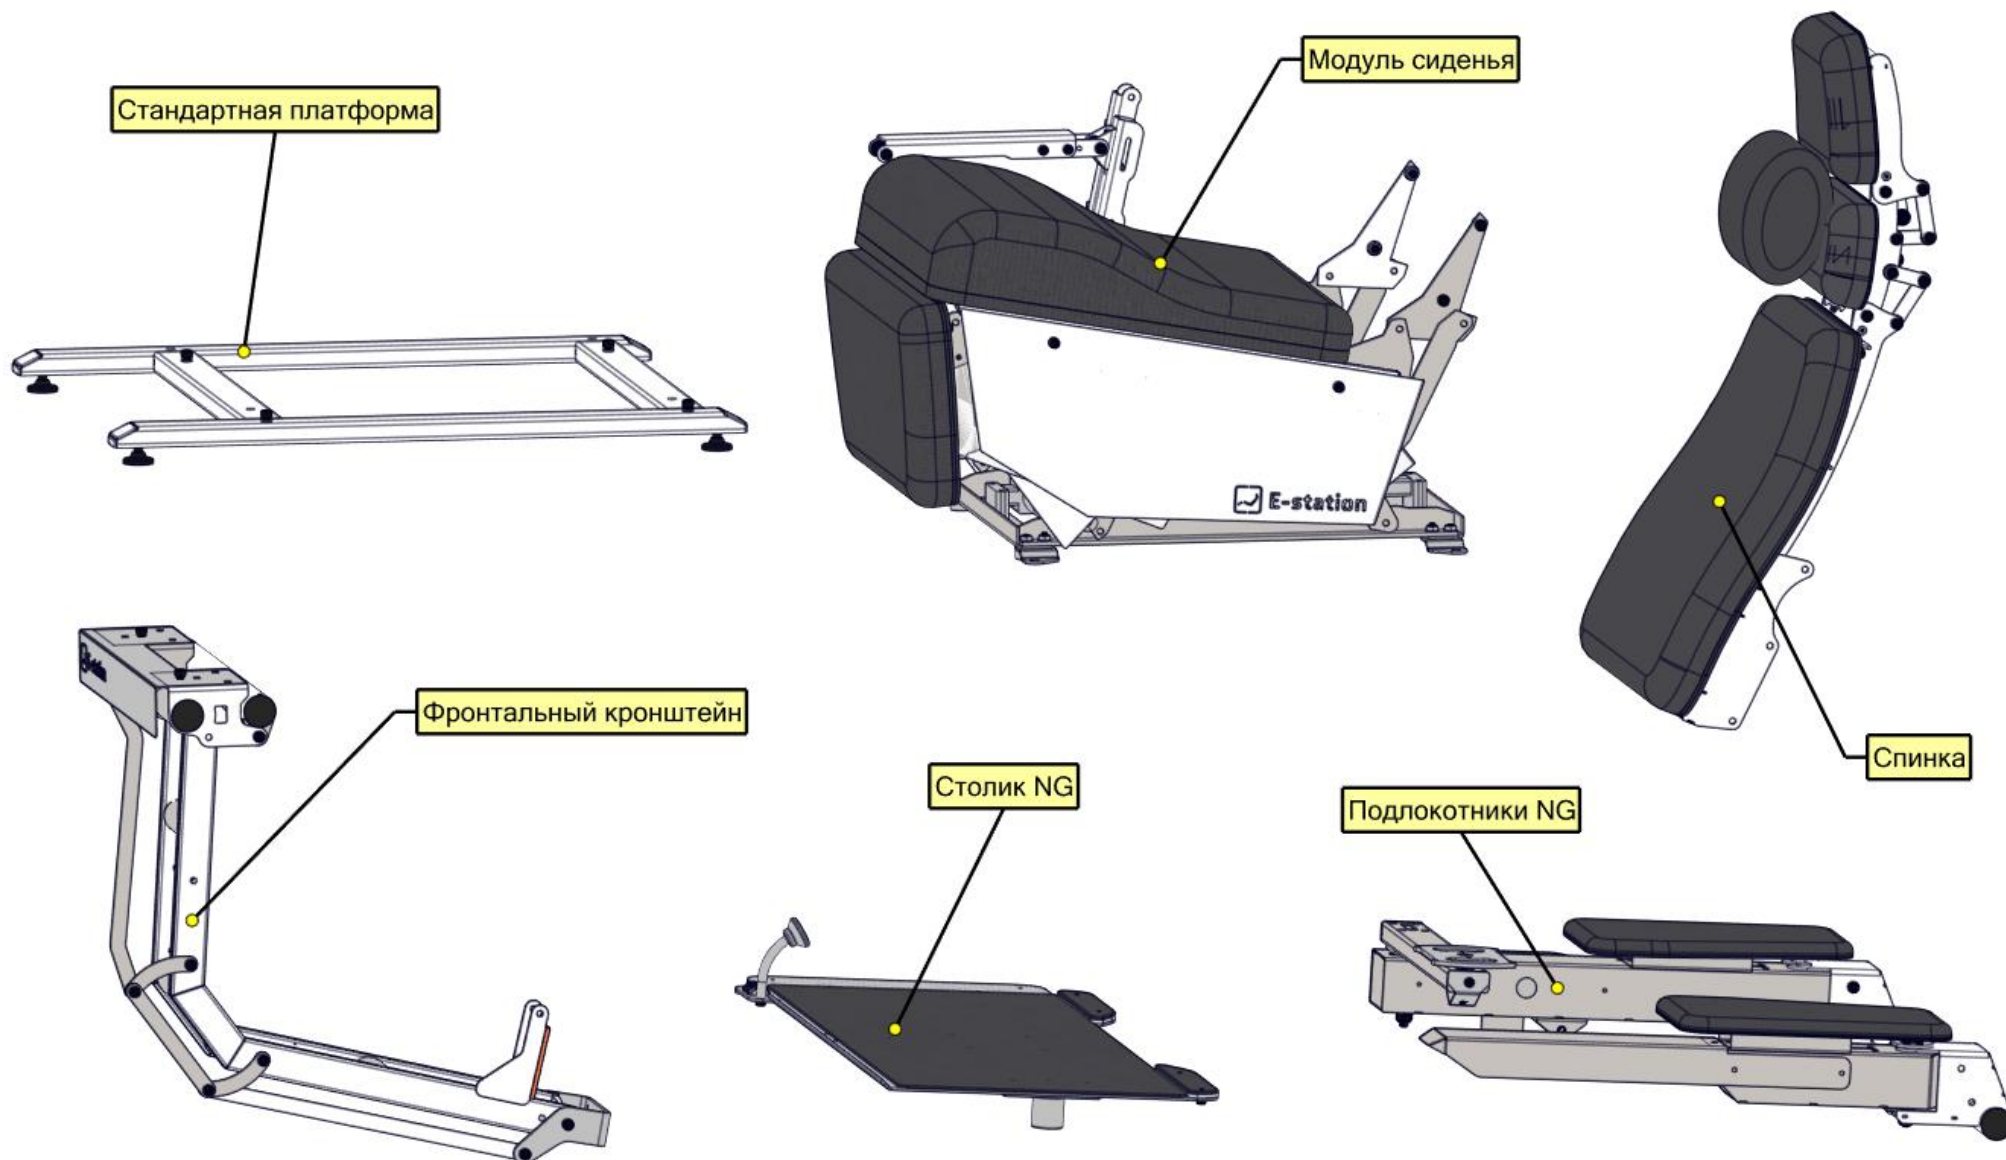


СБОРКА КИБЕРСТАНЦИЯ E-STATION (столик без фиксации)


1. Установите стандартную платформу на ровной поверхности. При необходимости произведите выравнивание платформы с помощью выкручивающихся опор.
2. Установите модуль сиденья на стандартную платформу как на рисунке ниже и закрепите с помощью 4х винтов M8x20.

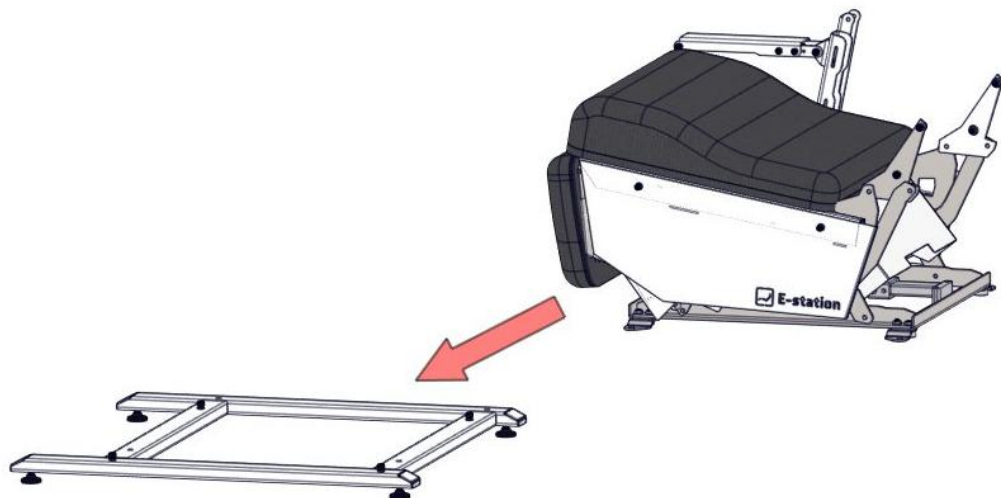


2.1 Модуль сиденья необходимо сместить влево относительно стандартной платформы

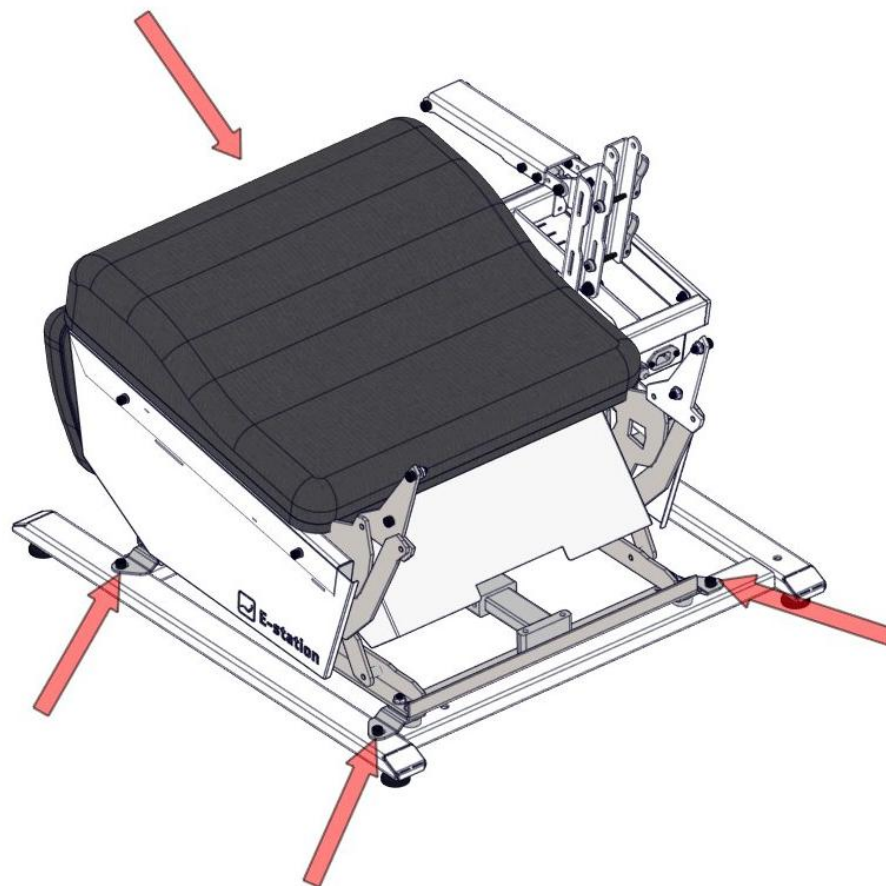

2.2 Сопоставьте монтажные петли модуля сиденья с отверстиями на платформе. Закрутите 4 винта M8x20 для фиксации модуля сиденья на платформе.

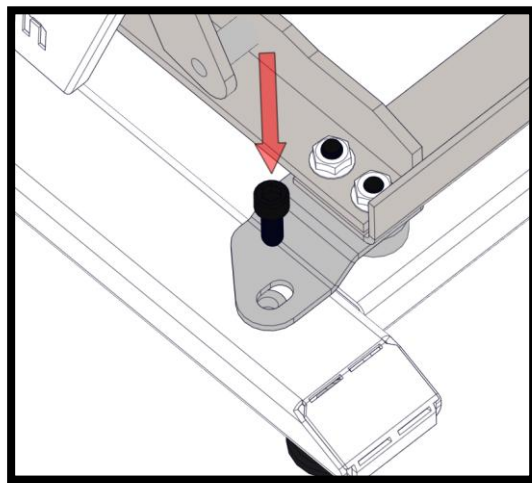


3. Установите спинку на установочные пластины модуля сиденья как показано на рисунке. Закрепите винтами M8x20, затяните гайки, подложив шайбы.

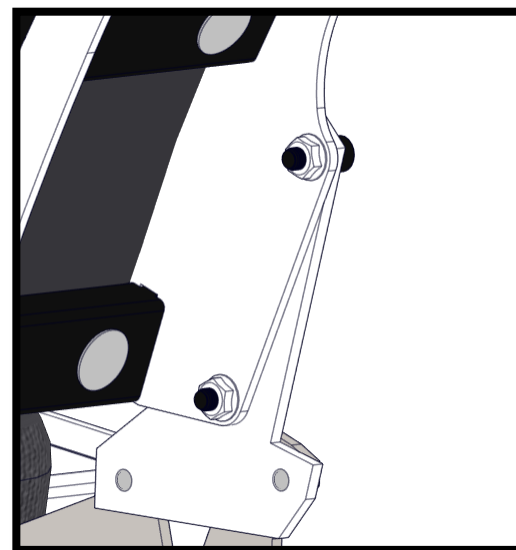


4. Установите подлокотники NG на монтажные петли спинки как показано на рисунке. Закрепите винтами M8x25, затяните гайки, подложив шайбы.


4.1. Произведите сопоставление петель подлокотников NG и петель спинки заноса, подлокотники на спинку сверху как на рисунке.

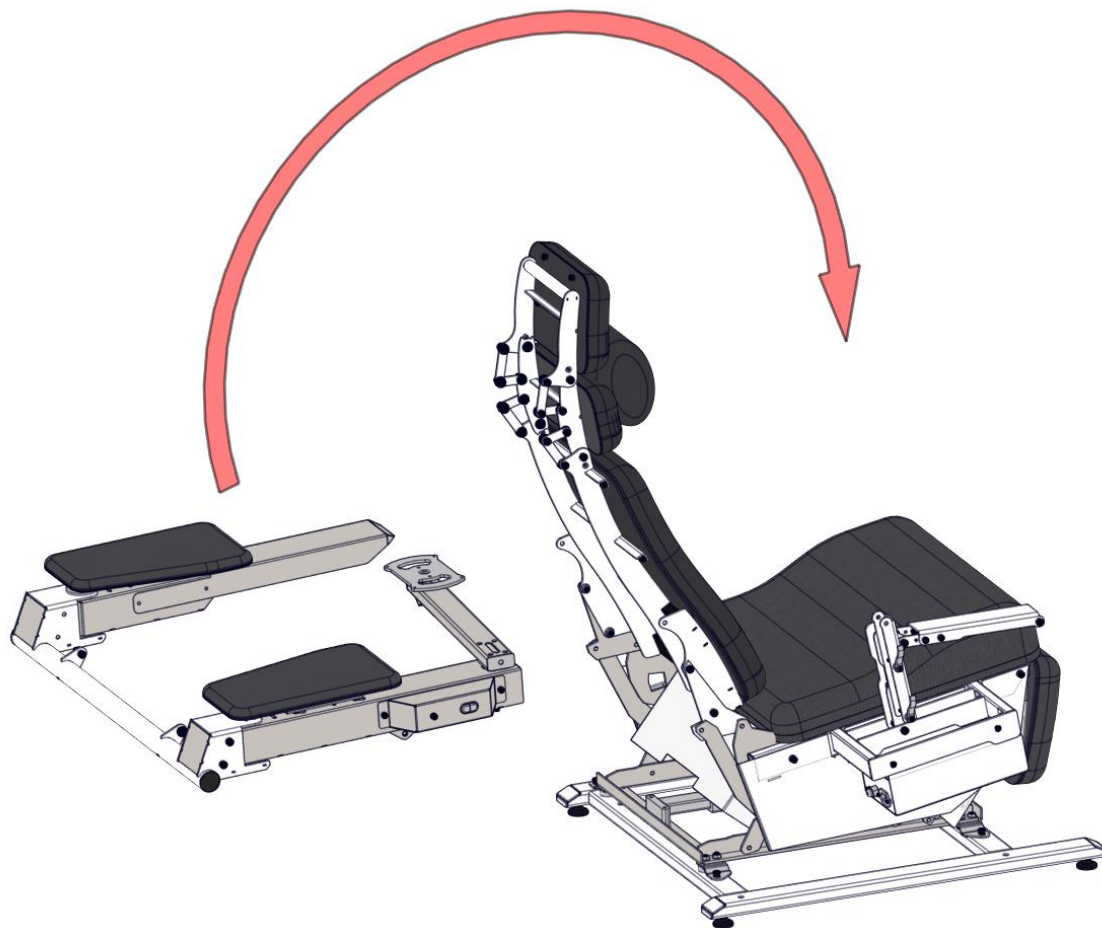


4.2. Вставьте винт M8x25 в левую петлю подлокотника NG как на рисунке ниже и далее, придерживая винт вставьте его в левую петлю подлокотника NG.

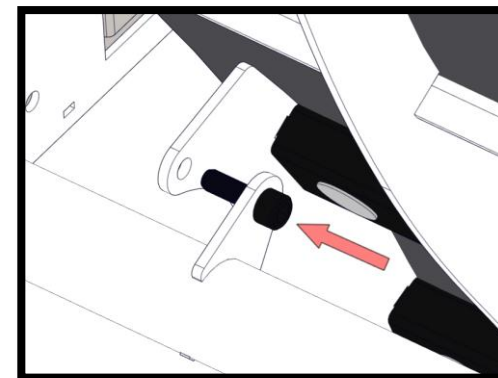



4.3. Сопоставьте правую петлю подлокотника NG с правой петлей спинки и вставьте в шарнир винт M8x25.

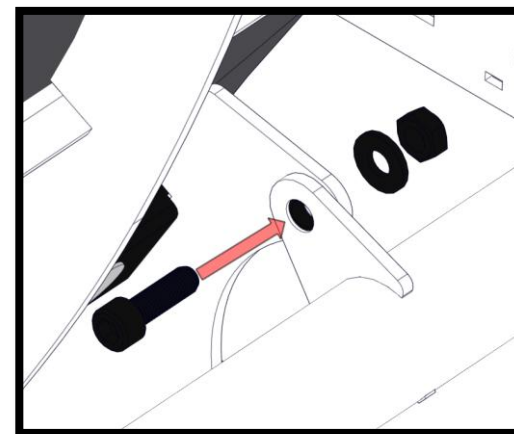



4.4. Затяните оба винта гайками, подложив шайбы.

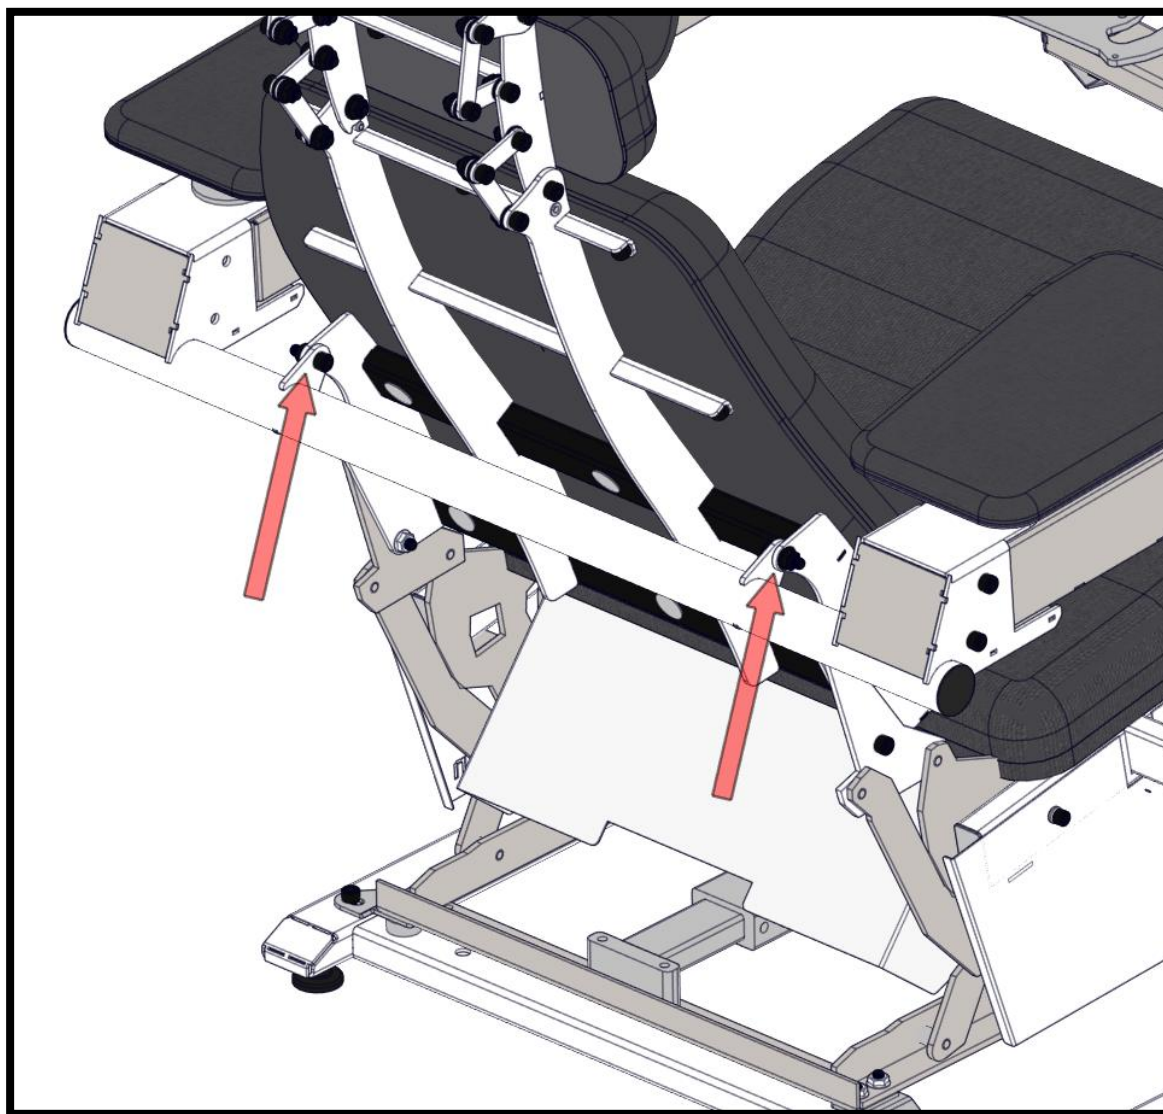

5. Перед тем, как закрепить правый подлокотник, расправьте систему тяг, закрепленную на модуле сиденья (система тяг состоит из двухсоставной стойки, закрепленной между собой зажимными винтами и горизонтальной тяги). Приподнимите правый подлокотник. Закрепите верхнюю часть стойки в нижней части правого подлокотника как показано на рисунке винтами M8x20, затяните гайки, подложив шайбы.

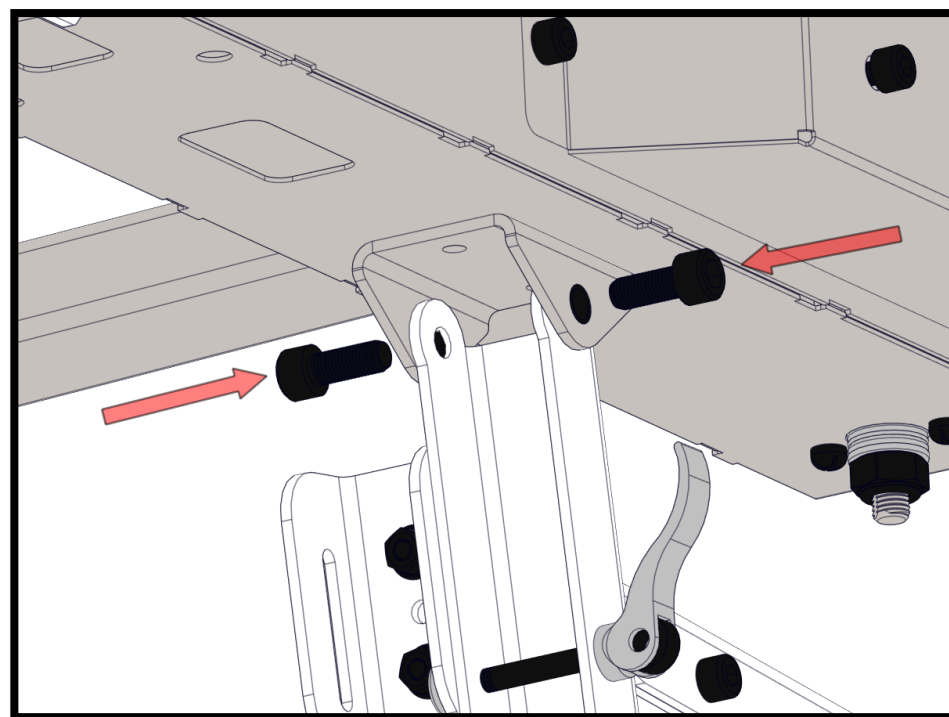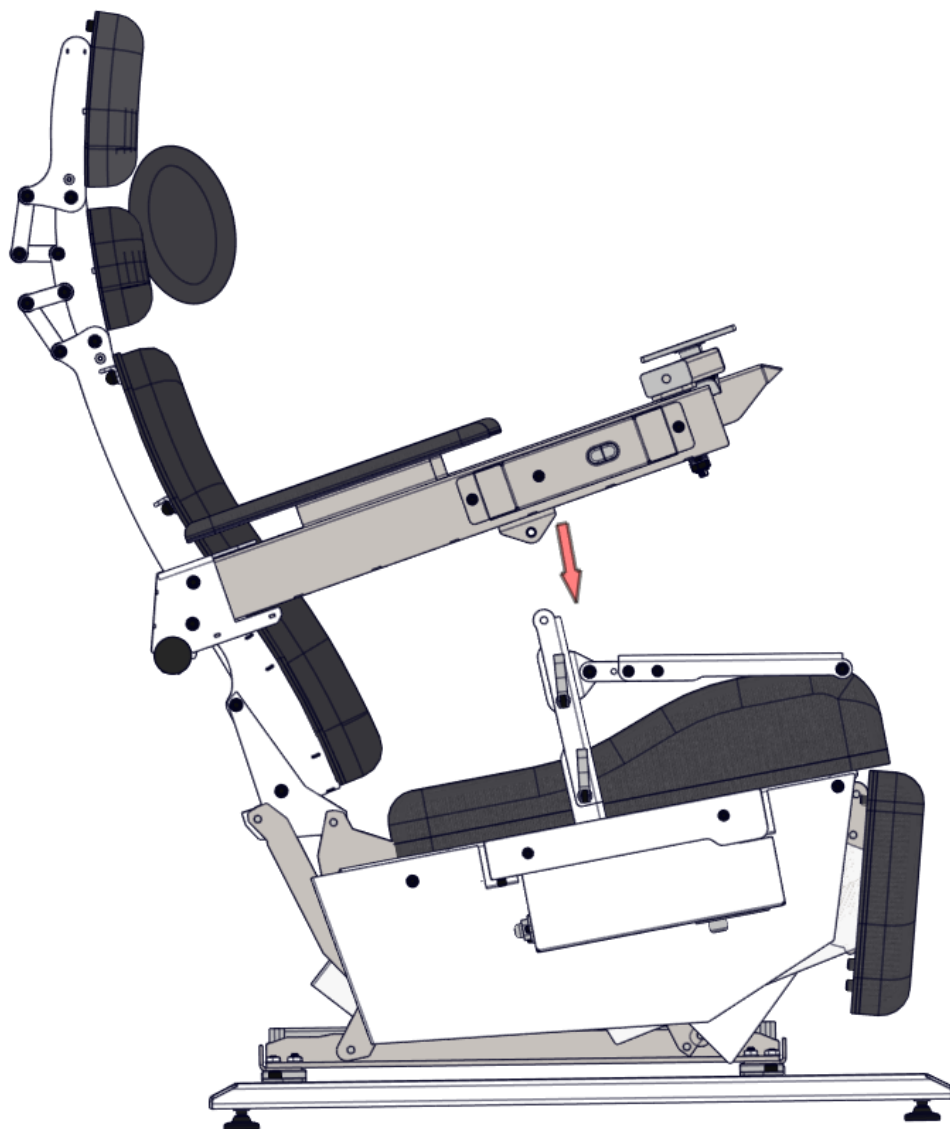

6. Установите столик NG на подвижную опору столика (подвижная опора столика закреплена на правом подлокотнике).
Закрепите столик с помощью 4х винтов M5x8.

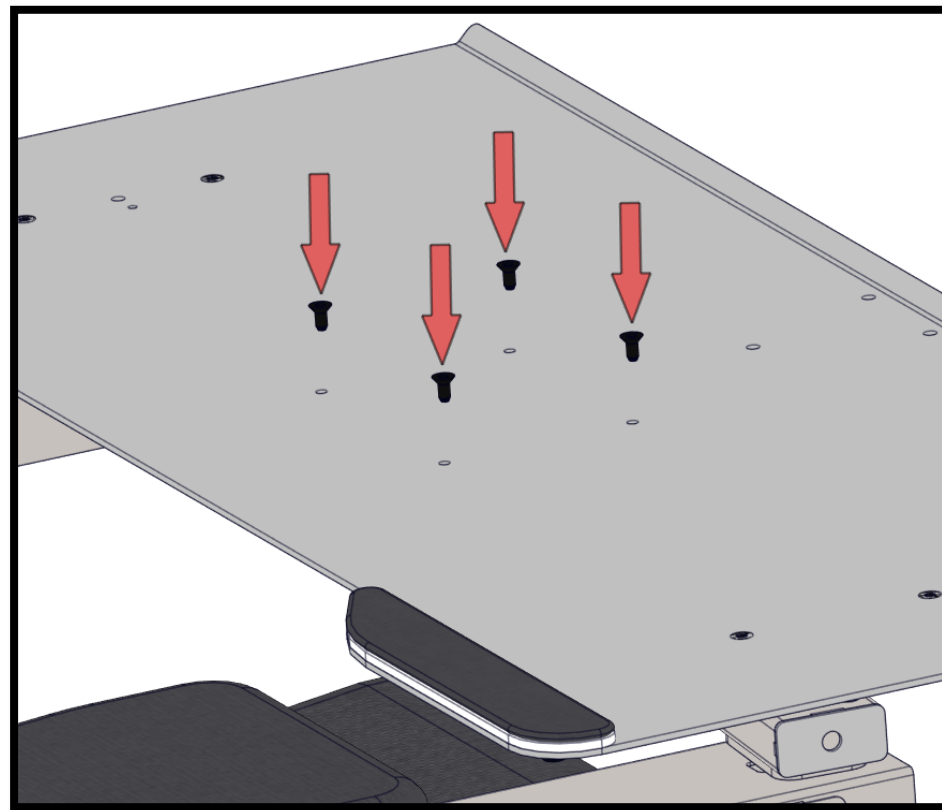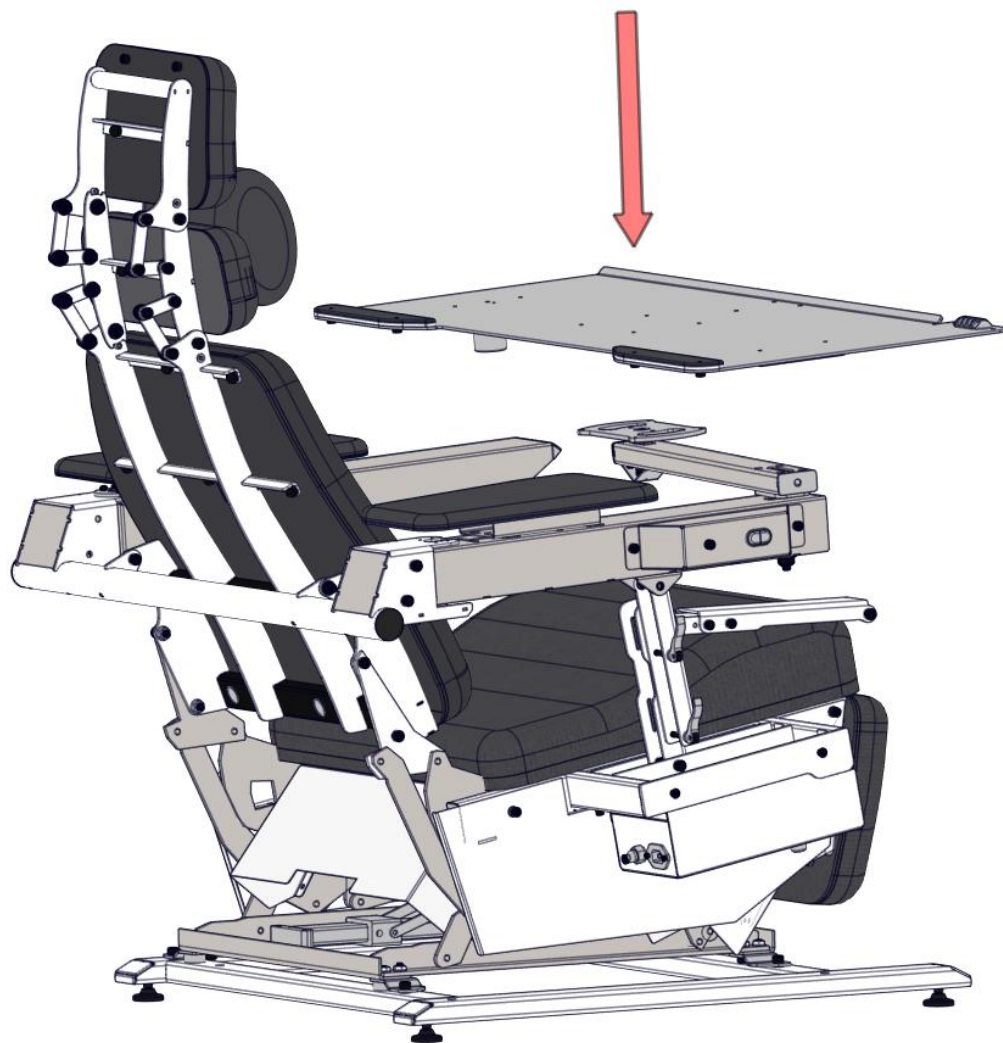


7. Произведите выравнивание и необходимый уровень натяжения столика **при необходимости.**


(Предварительная настройка производится на производстве)

7.1. Выравнивание подвижной опоры столика.


7.1.1 Отодвиньте столик для доступа к регулировочным винтам.

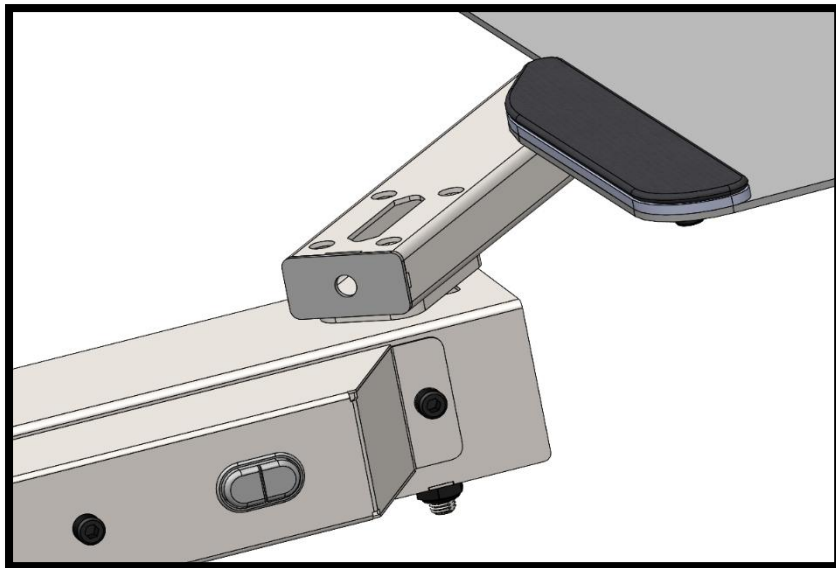


7.1.3 Вкрутите или выкрутите 4 винта M5x8 в подвижной опоре для регулировки уровня опоры относительно горизонта.

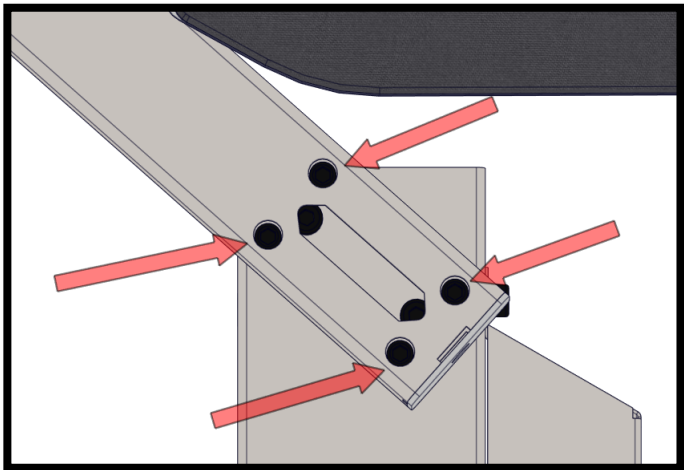

7.1.2 Выкрутите на 2мм 2 винта M6x10 из подвижной опоры

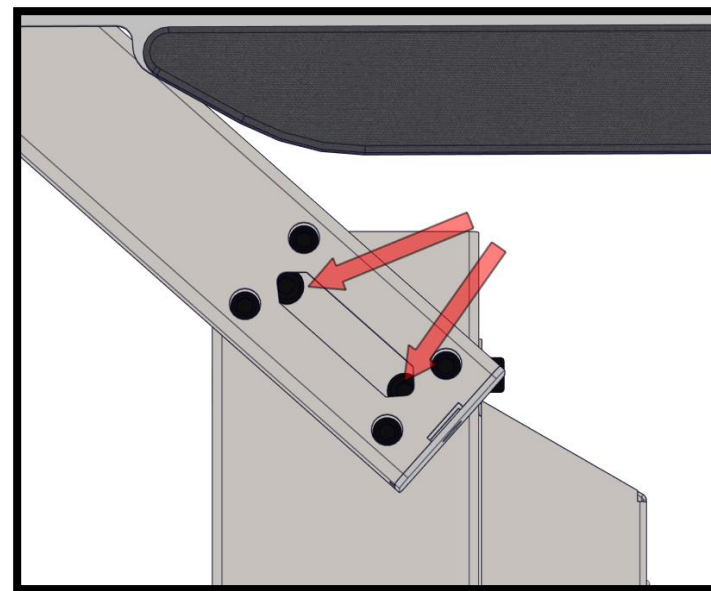


7.1.4 Данная настройка позволяет выровнять подвижную опору по горизонту.

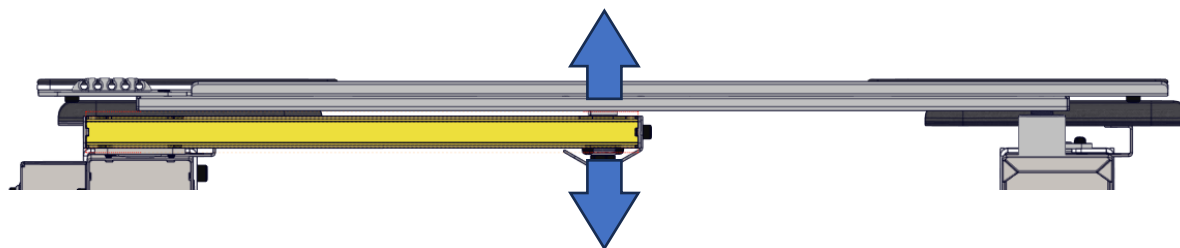


7.2. Настройка опоры левого подлокотника.

7.2.1 Опора левого подлокотника находится под столиком и регулируется по месту. Для регулировки необходимо вкрутить или выкрутить опору. Опора должна скользить по ложе левого подлокотника с достаточным трением. Это создает дополнительное натяжение и не позволяет подлокотнику скатываться.

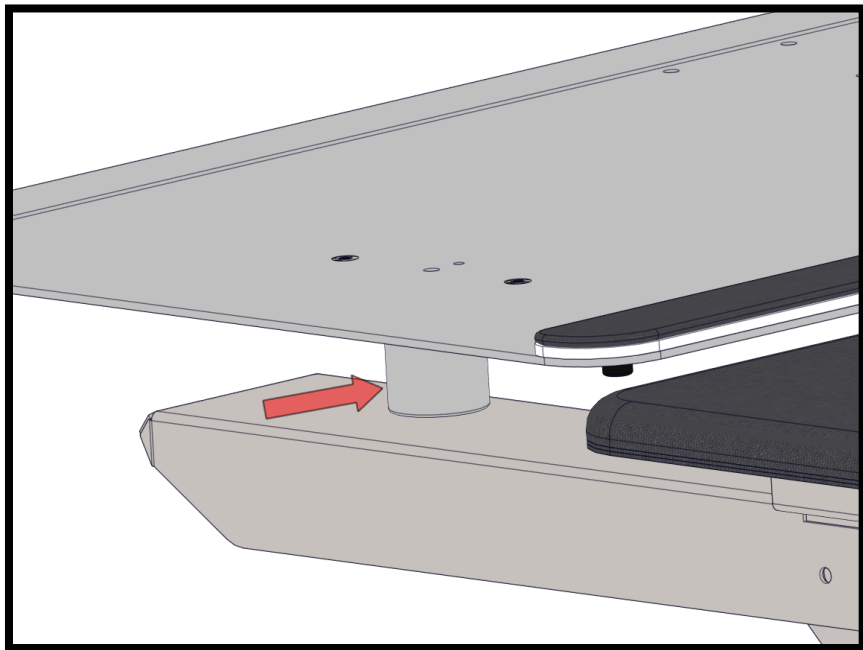


7.3. Настройка силы натяжения столика.


7.3.1 Для регулировки силы натяжения столика необходимо немного затянуть или ослабить гайку под правым подлокотником. Для регулировки используйте ключ на 17.

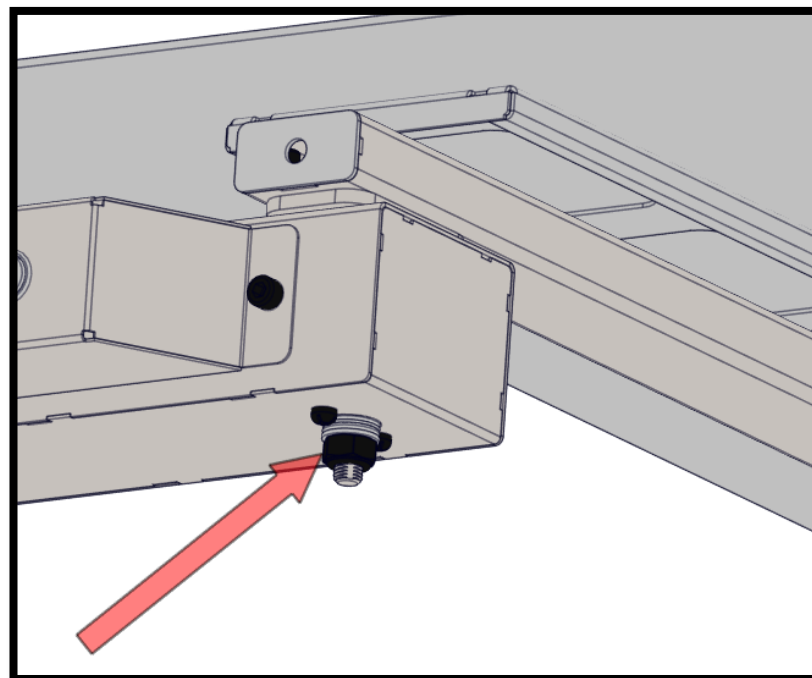


8. Установите фронтальный кронштейн на опорной раме модуля сиденья. Соедините тягу опорной рамы с рычагом фронтального кронштейна.

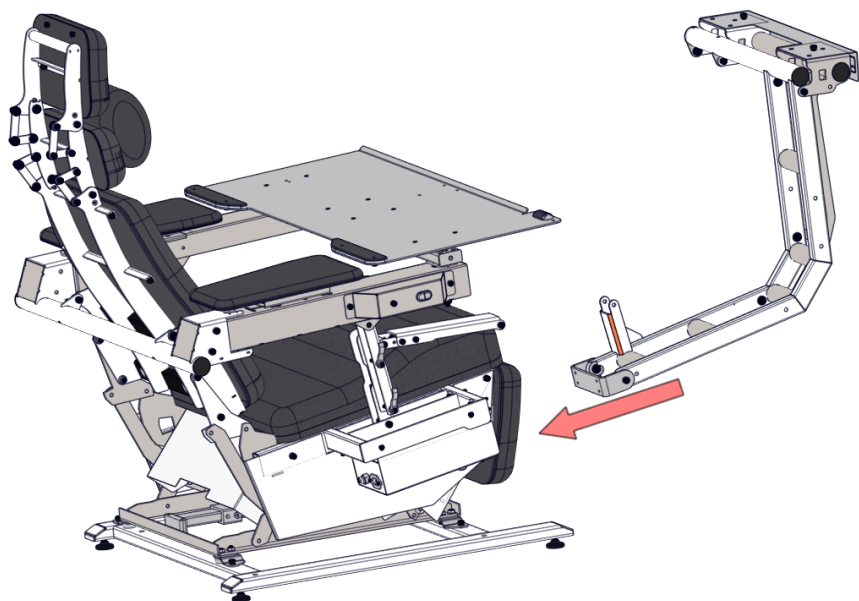

8.2. Совместите тягу опорной рамы с рычагом фронтального кронштейна как показано на рисунке. Закрепите винтами М8х20, затяните гайки, подложив шайбы.

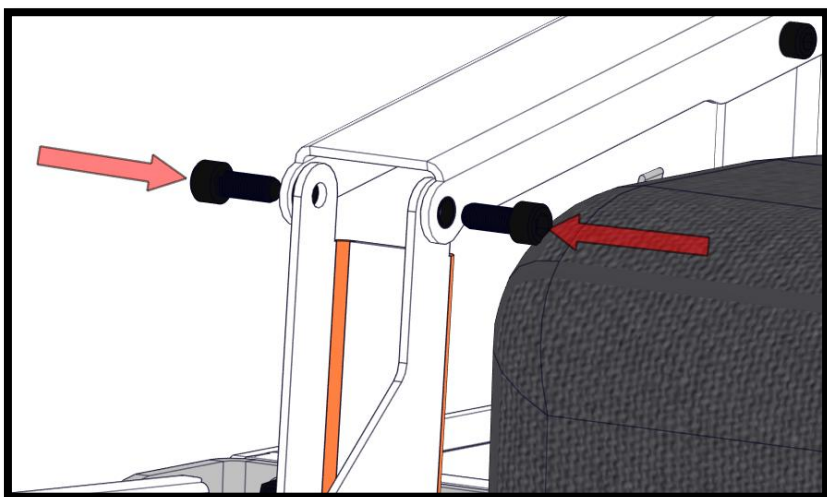


8.1. Зафиксируйте основание фронтального кронштейна на опорной раме модуля сиденья используя 4 винта м6х35. Затяните гайки, подложив шайбы.

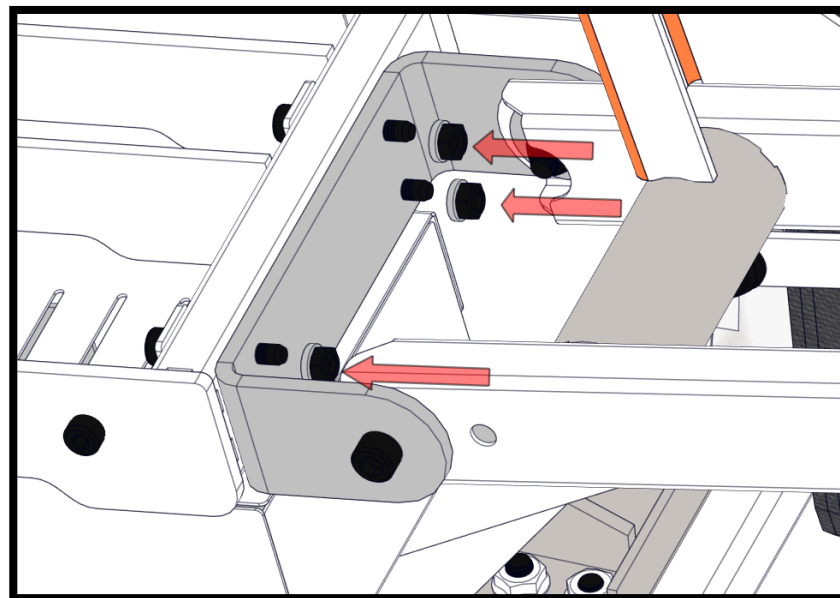


9. Установите аксессуары как показано на рисунках


9.1. Установите (при необходимости) магнитный держатель для телефона на столик NG.

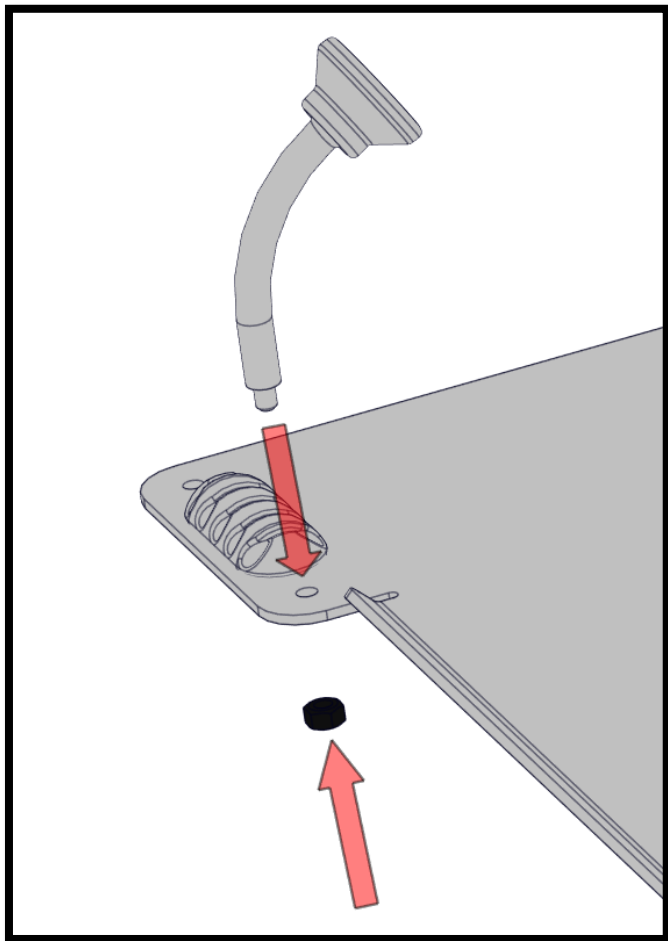

9.2. Установите держатель термостакана.

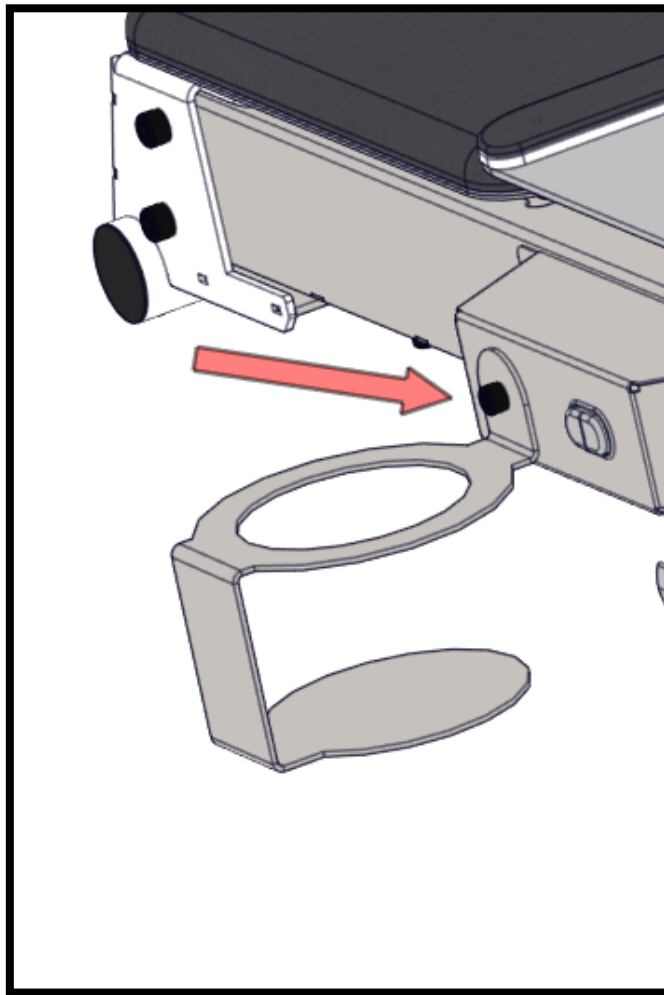

9.3. Установите держатель для наушников

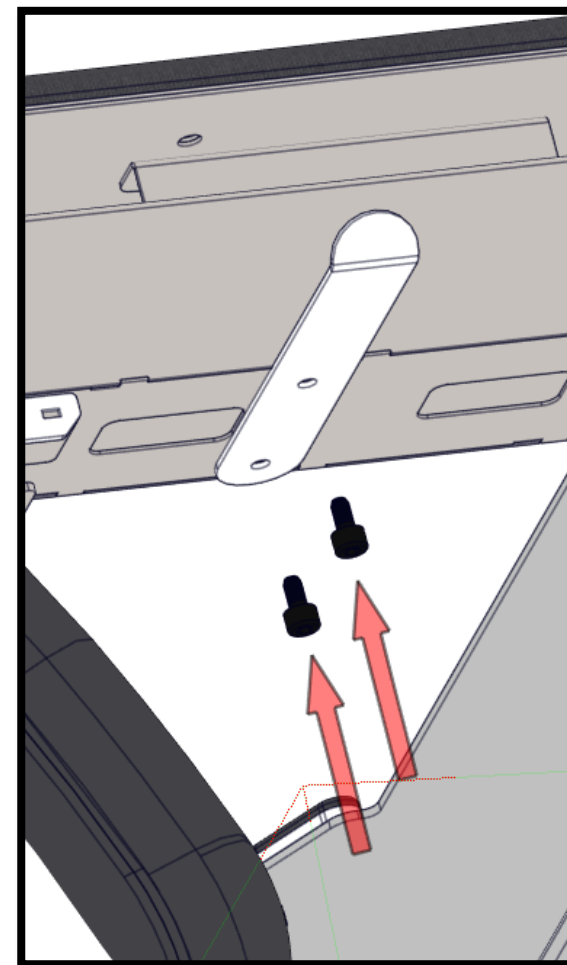

10. Произведите монтаж электрических проводов

10.1 Соедините разъем DIN-5 от кнопки с разъемом DIN-5 двигателя.

10.2 Соедините разъем питания 24в блока плавного хода с разъемом двигателя 24в.

10.3 Соедините разъем AC-220В провода питания с блоком плавного хода.

10.4 Подключите вилку кабеля питания в розетку 220В. **(ВНИМАНИЕ! РОЗЕТКА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!)**